Bedienung und Wartung

Bedienungsanleitung AS4335C




Nehmen Sie den roten Deckel ab und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser (maximale Temperatur 40°C). Geben Sie entsprechend der Dosierungsinformation eine passende Menge Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung hinzu.



Überprüfen Sie den Wasserstand anhand der Anzeige mit der roten Kugel auf der linken Seite der Maschine.




Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an und drücken Sie die Einschalttaste.

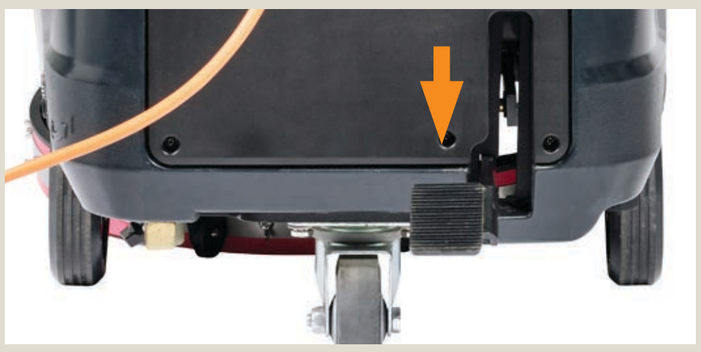


Heben Sie das Deck an, indem Sie das Pedal drücken.




Legen Sie die Bürste oder den Padhalter unter das Deck und senken Sie das Deck oder den Bürsten-/Padhalter durch Drücken des Pedals ab. Die augleiste wird mit dem Deck angehoben und abgesenkt.

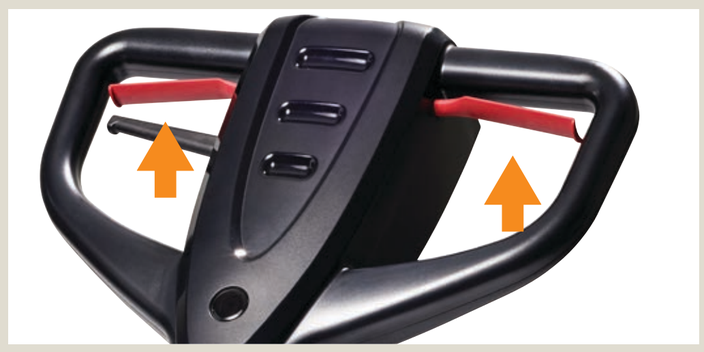

Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine einen der Sicherheitsschalter, um den Bürsten-/Padhalter zu aktivieren, und lassen Sie den Schalter dann los.

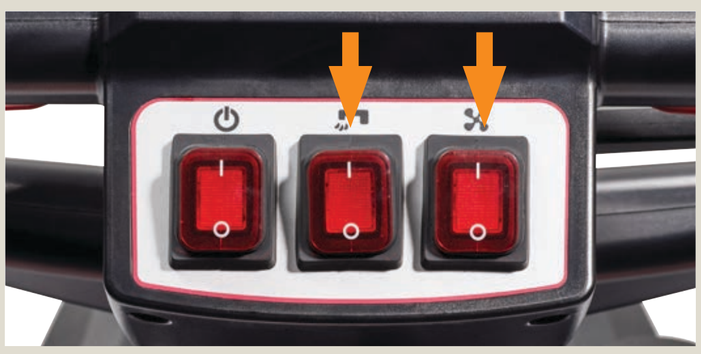

Beginnen Sie mit der Reinigung. Drücken Sie die Tasten für Reinigungslösung und Saugen und legen Sie die Hände auf die Sicherheitsschalter.

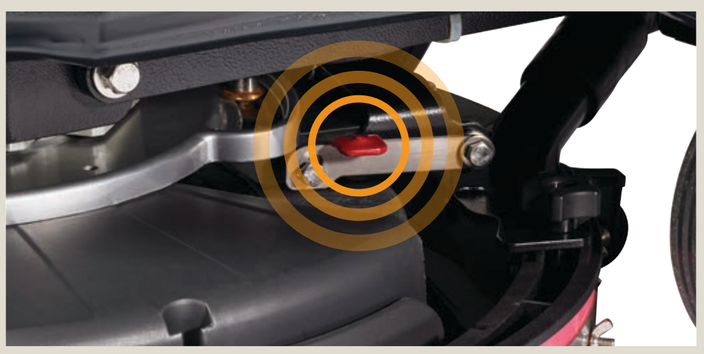

Für doppeltes Scheuern: Heben Sie die Saugleiste von Hand an, bis sie einrastet, und schalten Sie die Absaugung aus. Um zum Arbeitsmodus zurückzukehren, geben Sie die Saugleiste mit dem roten Hebel frei und schalten Sie die Absaugung wieder ein.

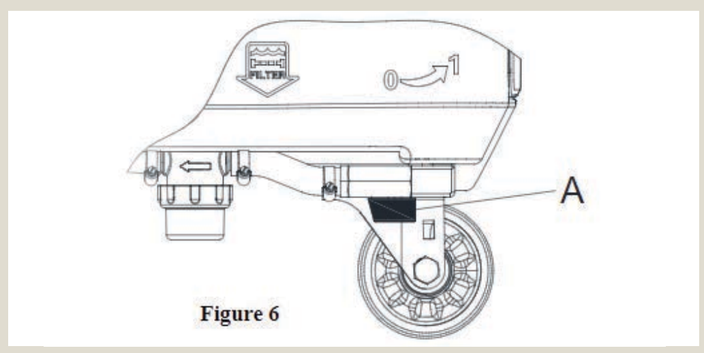


Figure 6

Die Durchflussmenge der Reinigungslösung kann je nach Reinigungsbedarf angepasst werden.



Wenn das Scheuern abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine aus, um die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.

Wartung

Bedienungsanleitung AS4335C



Wenn das Scheuern abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine mit der Ein/Aus-Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.




Täglich: Entleeren Sie den Frischwassertank mit dem Ablassventil des Tanks unter der Maschine.



Täglich: Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem dafür vorgesehenen Schlauch. Knicken Sie den weichen Teil des Schlauchs vor dem Entfernen der Kappe, um den Durchfluss zu steuern.



Täglich: Spülen Sie den Schmutzwassertank gründlich. Überprüfen und spülen Sie den Schwimmerkugelkäfig und überprüfen und reinigen Sie gegebenenfalls die Deckeldichtung.

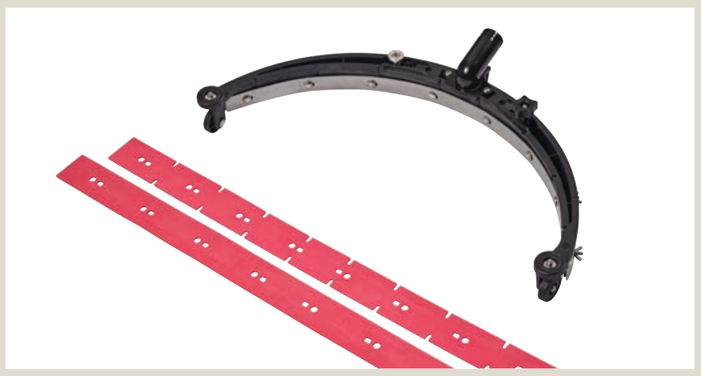

Täglich: Entfernen Sie die Saugleiste und reinigen Sie diese. Überprüfen Sie die Sauglippen und drehen Sie sie um oder ersetzen Sie sie bei Bedarf. Pedal treten, um das Bürstendeck anzuheben. Bürste/Pad von Hand abnehmen und auf Beschädigung/Abnutzung überprüfen.



Wöchentlich: Überprüfen Sie den Lösungsfilter und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.



Täglich: Lassen Sie den Schmutzwassertankdeckel nach der Reinigung geöffnet, um das Entstehen von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.

Lokaler Viper Händler: _____

Telefonnummer: _____

Seriennummer: _____

23310 6/2020