Bedienung und Wartung


Bedienungsanleitung AS710R/AS850R



Das Ladekabel aus der Steckdose ziehen und im Fach unter dem Sitz aufbewahren



Den Tank mit sauberem Wasser füllen und ggf. ein Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung hinzugeben

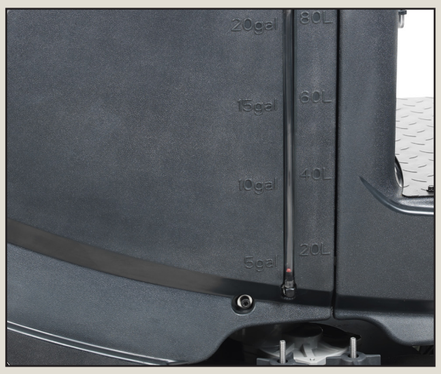

Die Füllstandsanzeige an der Seite des Tanks zeigt an, wie viel Reinigungslösung vorhanden ist




Die Saugleiste einlegen und mit den beiden Schrauben befestigen.



Mit der Stellschraube an der Halterung den Winkel und Druck der Saugleiste für eine optimale Aufnahme des Wassers einstellen



Den Bedienerschlüssel einstecken und die Maschine starten

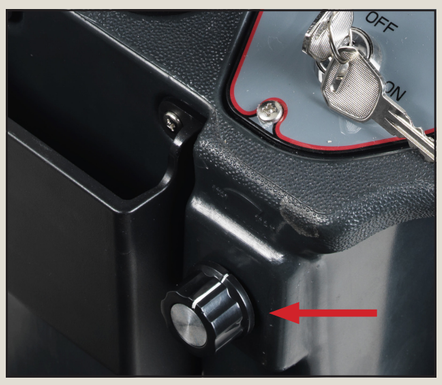


Geschwindigkeit mit dem Drehregler einstellen




Die Wassermenge mit den Tasten + oder – einstellen




Mit dem Schalter die Fahrtrichtung ändern:
F = vorwärts, R= rückwärts

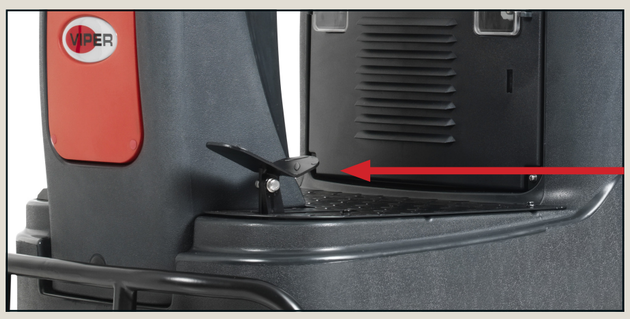

Bürste mit dem Fußpedal absenken

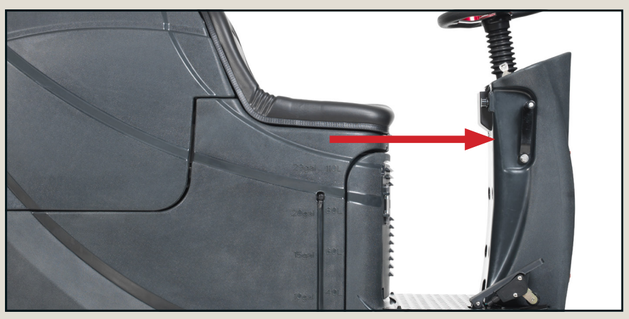

Mit dem Hebel die Saugleiste absenken

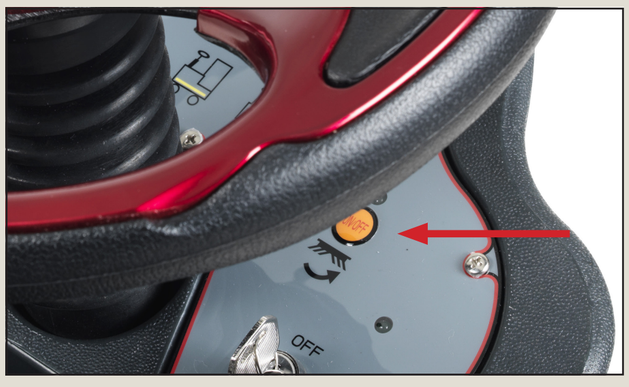

Bürstenmotor mit der Taste einschalten




Das Fahrpedal treten, um die Reinigung zu starten.

Mai 2019

Wartung

Bedienungsanleitung AS710R/AS850R

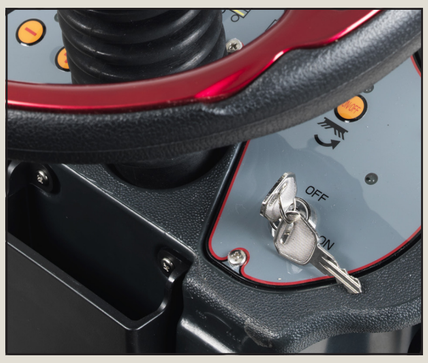

Die Maschine mit dem Schlüssel ausschalten





Den Schmutzwassertank und das Schwimmersystem entleeren und reinigen






Frischwassertank entleeren.
Filter prüfen und reinigen
(wöchentlich)






Die Abwurftaste für die Bürste drücken und die Bürste/Pad überprüfen

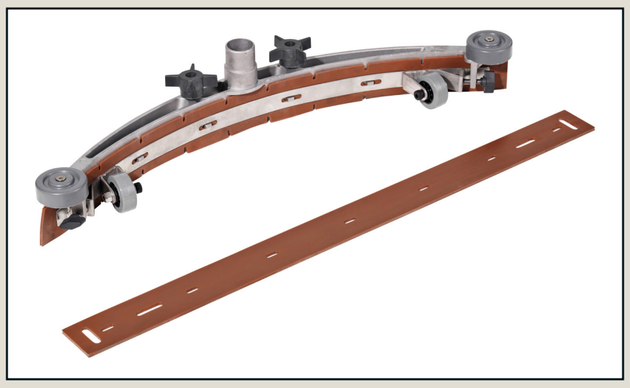

Saugleiste abnehmen, Sauglippen prüfen und reinigen

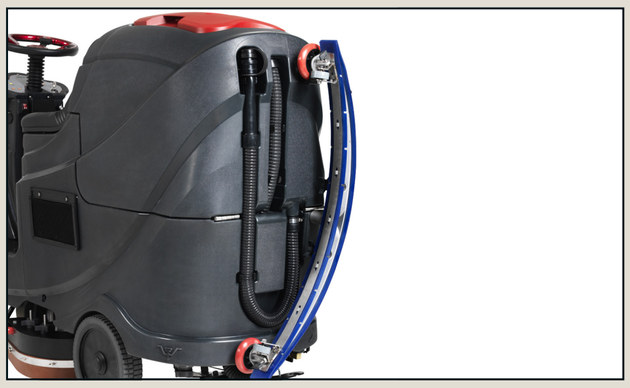

Die Saugleiste zum Trocknen und zur Aufbewahrung an die Maschine hängen



Die Maschine abstellen, dabei den Deckel des Schmutzwassertanks offenlassen.





Das Ladekabel mit Maschine und einer Steckdose verbinden

Lokaler Viper Händler: _____

Telefonnummer: _____

Seriennummer: _____

Mai 2019